この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可 能性が想定される内容を示しています。

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性および 財産の損害の可能性が想定される内容を示しています。

1 箱の中身を確認

不足や損傷しているものがあるときは、お買い上げの販売店にご連絡ください。




保護テープや保護材をすべて取り外し

てください。

セットアップ用インクカートリッジ(4色)

真空パックで品質を保持しています。 本体に装着する直前まで開封しないで ください。



ソフトウェアディスク



ソフトウェアと電子マニュアルが収録 されています。

モジュラーケーブル (6極2芯タイプ)

ファクス接続時に使用します。

準備ガイド(本書)

操作ガイド • 保証書

> • 周波数の注意ステッカー 本製品の目に付く場所にお貼りください。

パソコンと本体を接続するためのUSB ケーブルは同梱されていません。別途ご用 意ください。


2. 設置・電源の接続

ネットワーク環境で使用するときは、ネットワーク設定中にパソコンとプリンターの両方を操作するため、設定終了後に設置することをお勧め します。

AC100V以外の電源は使用しないでください。


漏電による事故防止について

本製品の電源コードには、アース線(接地線)が付いています。アース線を接地すると、万が一製品が漏電し たときに、電気を逃がし感電事故を防止できます。コンセントにアースの接続端子がない場合は、アース線端 子付きのコンセントに変更していただくことをお勧めします。コンセントの変更については、お近くの電気工 事店にご相談ください。アース線が接地できない場合でも、通常は感電の危険はありません。

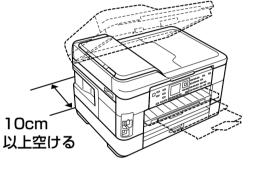



水平で安定した場所に設置する

直射日光の当たる場所や冷暖房器 具の近くには置かないでください。

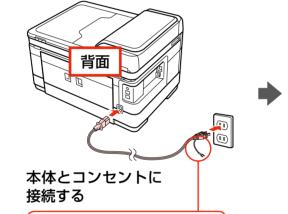

アース線は、アース線の接続端子 があるときのみ接続してください

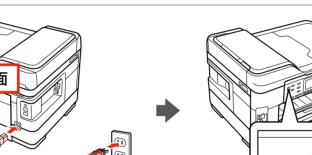





3. 日時の設定

■ 年.月.日 • 日.月.年 |3||戻る

①【▲】か【▼】ボタンで 日付表示形式を選択する ②【OK】ボタンを押す



③ テンキー(数字キー)で 日付を設定する ④【OK】ボタンを押す



⑤【▲】か【▼】ボタンで 時刻表示形式を選択する ⑥【OK】ボタンを押す




⑦ テンキー (数字キー) で 時刻を設定する



⑧ 12 時間表示にしたとき は【▲】か【▼】ボタンで AM・PM を選択する ⑨【OK】ボタンを押す

4. 用紙のセット

用紙カセットに A4 サイズの普通紙をセットします。△ア『操作ガイド』 16 ページ「印刷用紙のセット」

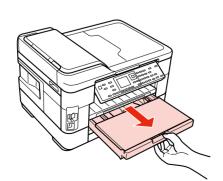



©2011 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.

5. インクカートリッジのセット

⚠注意

スキャナーユニット開閉時は、指などを挟まないように注意して ください。特に、スキャナーユニットの背面には手を近付けない

ようにしてください。

4~5回振る


ラベルの色を確認して挿入

スキャナーユニットを閉じて

【OK】ボタンを押す



袋から取り出し、黄色いフィルムをはがす (他のフィルムやラベルをはがさない)

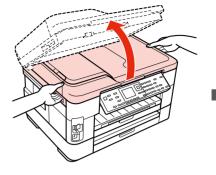


スキャナーユニットを開ける



白いケーブルに触らない

カートリッジカバーを開ける

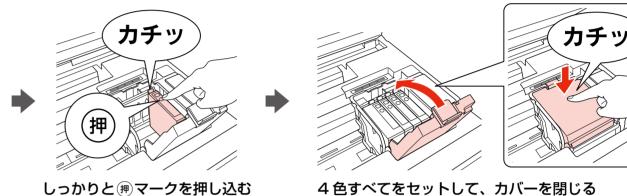

初回は必ず付属のセットアップ用インクカートリッジをご使用ください。

スキャナーユニットの開閉は、原稿カバーを閉じた状態で行ってください。

しっかりと卿マークを押し込む

を開けない

電源を切らない



上記画面が表示されるまで待つ 初期充てんが始まらないときは? カートリッジを正しくセットしてカバーをしっかり閉め直してください

カンタン自動設定 ・プッシュボタン自動設定 (AOSS/WPS) □ PINコード自動設定(WPS) OKI 決定 |3||戻る

無線 LAN 設定をしないときは、 【戻る】ボタンを3回押してホー ム画面にしてください。 本製品のみで使用するときは、 プリンターの準備は終了です。

- ※ 購入直後のインク初期充てんでは、プリントヘッドノズル(インクの吐出孔)の先端部分までインクを満たして印刷できる状態にするため、その分インクを消費します。 そのため、初回は2回目以降に取り付けるインクカートリッジよりも印刷できる枚数が少なくなることがあります。
- ※ カタログなどで公表されている印刷コストは、JEITA(社団法人電子情報技術産業協会)のガイドラインに基づき、2回目以降のカートリッジで算出しています。

6. 電話回線と接続

ファクスとして使用するには、付属のモジュラーケーブルで本製品を電話回線に接続する必要があります。

■ 対応回線

■ 接続方法

本製品は一般加入電話回線(PSTN)で使用できます。ただし、以下のシステムや電話回線では使用できないことがあります。

ケーブル接続のほかに、電話番号の振り分けなどの設定が必要になることもあります。詳しくは、ADSL モデムやターミナル

初期充てん中です。

しばらくお待ちください。

充てんが終了するまで

(約分)は、電源を切ら

ないでください。

- 構内交換機 (PBX) を使用した内線電話システム PBX とは、企業などの内線電話システムで使われている、電話 ・ デジタル回線(ISDN)
- 各種サービス(キャッチホンなど)の提供を受けている電話回線
- ADSL や光ファイバーなどの IP 電話回線
- 番号の最初に O などの番号を付けて外線発信する回線のことです。 ◆ 加入電話回線との間にターミナルアダプター・VoIP アダプター・スプリッター・ADSL ルーターなどの各
 - 種アダプターを接続しているとき
- 右図のように EXT. ポートの キャップを取り外してください。 外付電話機を使用しないときは、 キャップを取り外さないでくだ • 電話回線の状況や地域などの条件によって使用で


• 外付電話機を接続するときは、

きないことがあります。

本書で説明している接続方法は代表例です。すべ

ての接続方法を保証するものではありません。


ドアホン・ビジネスホンには対応していません。

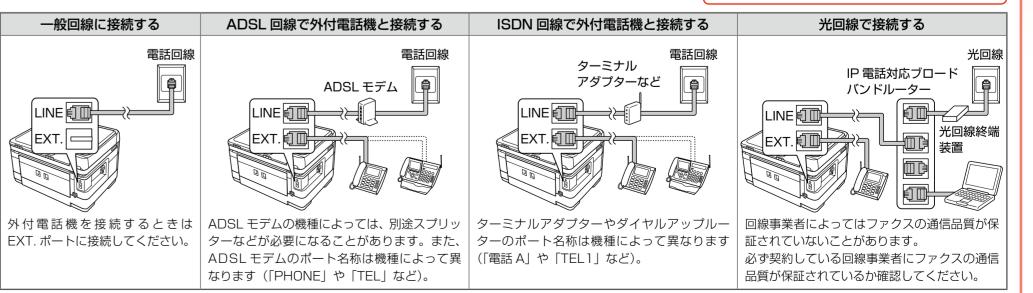

7. パソコンとの接続方法の選択 本製品は以下の接続に対応しています。はじめに、あなたが接続したい方法を選んでください。

無線 LAN と有線 LAN の同時利用はできませんが、無線 LAN と USB 接続、有線 LAN と USB 接続は同時利用できます。

USB で接続する

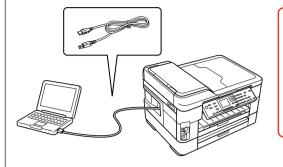


プリンターの電源を切ります。

₋ [ტ∔ ┩ 電源を切る ここではまだケーブルは接続しな いでください。 手順8で接続します。

準備するもの

市販の USB ケーブル

有線 LAN で接続する

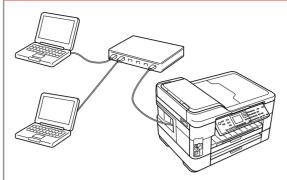


ネットワーク接続されたパソコ ンが必要です。お使いのパソコ ンに LAN ケーブルが接続され ていれば、有線 LAN で接続さ れています。

準備するもの

- 市販の LAN ケーブル
- 市販のネットワーク機器
- (ブロードバンドルーターやハブ(HUB)) • ネットワーク機器のマニュアル ネットワーク機器に関する不明点などを確認

無線 LAN で接続する

アクセスポイントやブロードバンドルーターを介した無線接続(インフラストラクチャーモード)

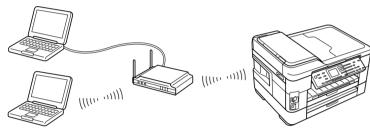

無線 LAN 接続されたパソコン が必要です。 お使いのパソコンで無線 LAN 接続ができるかわからないとき は右ページをご覧ください。

準備するもの

てください。


- 市販のネットワーク機器
- (アクセスポイントやブロードバンドルーター) • ネットワーク機器のマニュアル ネットワーク機器に関する不明点などを確認し
- 市販の USB ケーブル(Windows XP のみ)

画面で USB ケーブルの接続を指示されたら、

アドホックモードで接続する

アクセスポイントを経由せずに、無線で直接通信します。

してください。



『ネットワークガイド』(電子マニュアル)-「ア ドホックモードでの接続設定 | をご覧いただき、 接続設定をしてください。

『ネットワークガイド』(電子マニュアル)は、手 順8「ソフトウェアのインストールとパソコンの 接続設定」の途中、デスクトップにアイコンが表 示されたらダブルクリックで開けます。



8. ソフトウェアのインストールとパソコンの接続設定

Windows では、パソコンがインターネット接続されているときに、Web から最新のドライバーなどを自動で入手してインストールできます。

接続します。



【終了】ボタンが表示 されたら終了です。 わからないことが

おきたときは?

右ページへ■

インストールするソフトウェアを選択する (電子マニュアルがチェックされていることを確認) 何を選択するかわからないときは、すべてをチェッ クすることをお勧めします。

してください。

「コンピューターの管理者」アカウント(管理者権限のあ | Windows 7・Windows Vistaで「自動再生」画面が表 るユーザー)でログオンしてください。また、管理者のパ │ 示されたら、[InstallNavi.exe の実行] をクリックします。 スワードが求められたときは、パスワードを入力して続行 | 続けて表示される「ユーザーアカウント制御」画面では作 業を続行してください。

三 インケートがく目的して、最終版をインストールでも

以上で準備は終了です。この後は『操作ガイド』(紙マニュアル)をご覧ください。

ネットワーク設定がわからないときや、ネットワークプリンターをパソコンに追加したいときは『ネットワークガイド』(電子マニュアル)をご覧ください。

本製品の対応 OS は Windows XP (SP1 以降)・Windows XP Professional x64 Edition・Windows Vista *・Windows 7 *・Windows Server 2003 *・Windows Server 2008 *・ Windows Server 2008 R2(以上の総称を「Windows」と記載)、Mac OS X v10.4.11・Mac OS X v10.5.x・Mac OS X v10.6.x(以上の総称を「Mac OS」と記載)です。 *:32 ビット版・64 ビット版に対応。

最新の OS 対応状況の詳細は、エプソンのホームページをご覧ください。

< http://www.epson.jp/support/taiou/os/ >

お使いのパソコンで無線 LAN 接続ができるかわからないときは

パソコンでネットワーク設定画面を表示します。

Windows 7 : [スタート] - [コントロールパネル] - [ネットワークの状態とタスクの表示] - [アダプターの設定の変更] の順にクリック Windows Vista: [スタート] - [コントロールパネル] - [ネットワークの状態とタスクの表示] - [ネットワーク接続の管理] の順にクリック Windows XP : [スタート] - [コントロールパネル] - [ネットワークとインターネット接続] - [ネットワーク接続] の順にクリック Mac OS X : [アップル] - [システム環境設定] - [ネットワーク] の順にクリック

無線 LAN 接続するための機器がパソコンに搭載されているときは、以下のように表示されます。

アイコンは OS のバージョンによって異なります。

<Windows>

アイコン	説明
	パソコンは、アクセスポイントと無線 LAN 接続されています。



無線LAN接続するための機器は認識されていますが、正常に動作 していません。

パソコンやアクセスポイントなどのマニュアルをご覧になり、接続 設定を行ってください。

<Mac OS X>

アイコン	ランプの色	説明
(00	緑	パソコンは、アクセスポイントと無線 LAN 接続され ています。
(10-	赤またはオレンジ	無線 LAN 接続するための機器は認識されていますが、正常に動作していません。 パソコンやアクセスポイントなどのマニュアルをご 覧になり、接続設定を行ってください。

インストール中にわからないことがおきたら

[無線 LAN 設定方法]でどれを選べば良いかわからない 次のいずれかの方法で無線 LAN の設定をしてください。

• カンタン自動設定

パソコンの無線 LAN 設定を使って、プリンターとパソコンを直接通信してネッ トワーク設定を行います。Windows 7 · Windows Vista · Mac OS X でお勧 めです。

• ソフトウェアで設定

パソコンの無線 LAN 設定を使って USB ケーブルでプリンターに送信してネッ トワーク設定を行います。Windows XP でお勧めです。

● プッシュボタン自動設定(AOSS・WPS) お使いの無線 LAN 設定をアクセスポイントの【AOSS】または【WPS】ボタ ンで行っているときは、この方法を選択してください。

SSID(無線ネットワーク名)、暗号化などのセキュリティーキーをご自分でプリン ターに入力してネットワーク設定をします。事前にネットワーク情報が必要です。



無線 LAN・有線 LAN で接続エラーが表示された

画面の指示に従って機器の接続をやり直してください。それでもエ ラーが表示されるときは、[ネットワーク接続診断]をしてくださ い。詳しくは、『ネットワークガイド』(電子マニュアル)-「ネット ワーク接続の確認」をご覧ください。 『ネットワークガイド』(電子マニュアル) は、パソコンのデスクトッ



プ上のアイコンをダブルクリックして表示します。 [ネットワーク接続診断] とは、プリンターとパソコン間の通信ができないな

どのトラブル発生時に、どこに問題があるかを診断する機能です。

ケーブルの接続方法がわからない



画面の説明がわからない

['] 以下の内容を確認して、インストールを進めてください。

- ■Windows で新しいハードウェアを追加するためのウィザード画面が表 示された
- USB 接続を選択していたら 本製品の電源を切り、[キャンセル]をクリックして画面を閉じてください。
- 無線 LAN 接続または有線 LAN 接続を選択していたら
- 何もクリックせずにインストールを続行してください。

■セキュリティーに関する画面が表示された

• 右の画面が表示されたら、[ブロック を解除する]をクリックしてください。



• 市販のセキュリティーソフトが表示した画面で [ブロックする] や [遮断する] はクリックしないでください。

市販のセキュリティーソフトの中には、以上の作業をしても通信できないも のがあります。そのときは、市販のセキュリティーソフトを終了してから、 本製品のソフトウェアをインストールしてください。

■ Windows でファイアウォール警告画面が表示された

[Windows ファイアウォールに登録] チェックボックスを選択して〔次へ〕を クリックしてください。



、ユーザーズガイド、またはネットワークガイドアイコンがデスク **?** ユーザーズガ トップにない

以下のフォルダーから起動してください。XX-XXXX は機種名です。

< Windows >

[スタート] - [すべてのプログラム] - [Epson Software] - [Epson Manual] -[EPSON XX-XXXX ユーザーズガイド(またはネットワークガイド)]

< Mac OS X >

[起動ディスク] - [アプリケーション] - [Epson Software] - [Epson Manual] - [EPSON XX-XXXX ユーザーズガイド(またはネットワークガイド)]

指定のフォルダーにマニュアルがないときは、ソフトウェアディスクから電子マ ニュアルをインストールしてください。

USB 接続からネットワーク接続へ変更したいときは

手順8「ソフトウェアのインストールとパソコンの接続設定」をやり直してください。